CONTENIDO

I. Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 2
II. TELÉFONO CELULAR RESUMEN 4
III. PREPARATIVOS 5
IV. DESCRIPCIÓN DEL TELÉFONO CELULAR 11
V. OPERACIONES BÁSICAS DE TELÉFONO CELULAR 16
VI. Operación de la función MENÚ 19
VII. INSTRUCCIONES DE USO DEL EDITOR 35
VIII. Aplicación de la función de almacenamiento USB 36
IX. ANEXO 1 37
X. APÉNDICE 2 39

I. Seguridad y precauciones

Para utilizar el teléfono celular de manera segura y efectiva, por favor lea la siguiente información antes de su uso:

- ✧ Por favor, apague su teléfono cuando esté cerca de una planta química, una gasolinera, un depósito de petróleo u otros explosivos.
- ✧ Por favor, mantenga el teléfono fuera del alcance de los niños.
- ✧ Para garantizar la seguridad, por favor utilice auriculares durante la conducción, de lo contrario, a menos de emergencia, usted debe hacer una llamada después de aparcar su coche en la cuneta. NO use el teléfono durante la conducción a alta velocidad.
- ✧ No use su teléfono celular, mientras que en un avión. Por favor, compruebe si la opción Encendido automático se activa o no ante la junta.
- ✧ No utilice su teléfono celular en un hospital para evitar interferencias con el normal funcionamiento de los equipos médicos que pueden resultar en un accidente médico. Si el teléfono móvil se usa cerca de un marcapasos, audiphone y algunos equipos médicos electrónicos, se debe prestar especial atención a que el teléfono móvil puede interferir con estos dispositivos.
- ✧ Auxiliares y accesorios no proporcionados por nosotros son excluidos de la garantía.
- ✧ No desmonte su teléfono celular por sí mismo. En el caso de una falla, por favor póngase en contacto con la estación de servicio especificados por nosotros.
- ✧ No deje su teléfono sin batería. Por favor, apague su teléfono antes de retirar la batería, de lo contrario, la memoria del teléfono se puede dañar.

- El teléfono se debe cargar en el medio ambiente que esté bien ventilado, y debe mantenerse alejado de los productos inflamables y explosivos.
- Para evitar la desmagnetización, por favor, mantener el teléfono alejado de los materiales magnéticos, como discos magnéticos, tarjetas de crédito, etc
- Por favor, asegúrese de que el teléfono no está expuesto a ningún otro líquido. Si se produce esta situación, por favor, retire la batería y póngase en contacto con la estación de servicio especificados por nosotros.
- Por favor, use su teléfono en el medio ambiente que no es ni demasiado caliente ni demasiado fría, y no exponga el teléfono a la luz solar o el uso en entornos de alta humedad.
- No use un paño húmedo o líquido con un detergente fuerte para limpiar el teléfono.
- su teléfono celular tiene funciones de fotos y grabar, así que tenga estas funciones siguiendo las leyes y reglamentos conexos. Usted puede violar la ley y la regulación si tomar fotos y grabar sin autorización.
- No tire, deje caer ni golpee el teléfono móvil durante su uso para evitar daños en la vivienda o los elementos en el interior del teléfono.
- No deseche la batería usada como basura doméstica común. Por favor, deseche la batería gastada de acuerdo con las instrucciones especificadas para el desecho de una bateria gastada.
- <nota>: 1. La Compañía no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias causadas por el incumplimiento de las sugerencias antes mencionadas o aplicaciones abusivas.
- 2. Los cables suministrados sólo son aplicables a este tipo de teléfono móvil y la tarjeta como garantía complementaria, también se puede conectar el teléfono a la PC mediante un cable USB para cargar el teléfono. No cargue el teléfono por cualquier otro medio.
- Si cualquier contenido descrito en este manual que va en contra de su teléfono movil, por favor, basese en el teléfono movil real.
- La fábrica original tiene derecho a modificar el manual en cualquier momento sin previo aviso.
- II. Teléfono movil

✧ El siguiente es el punto de vista del teléfono:

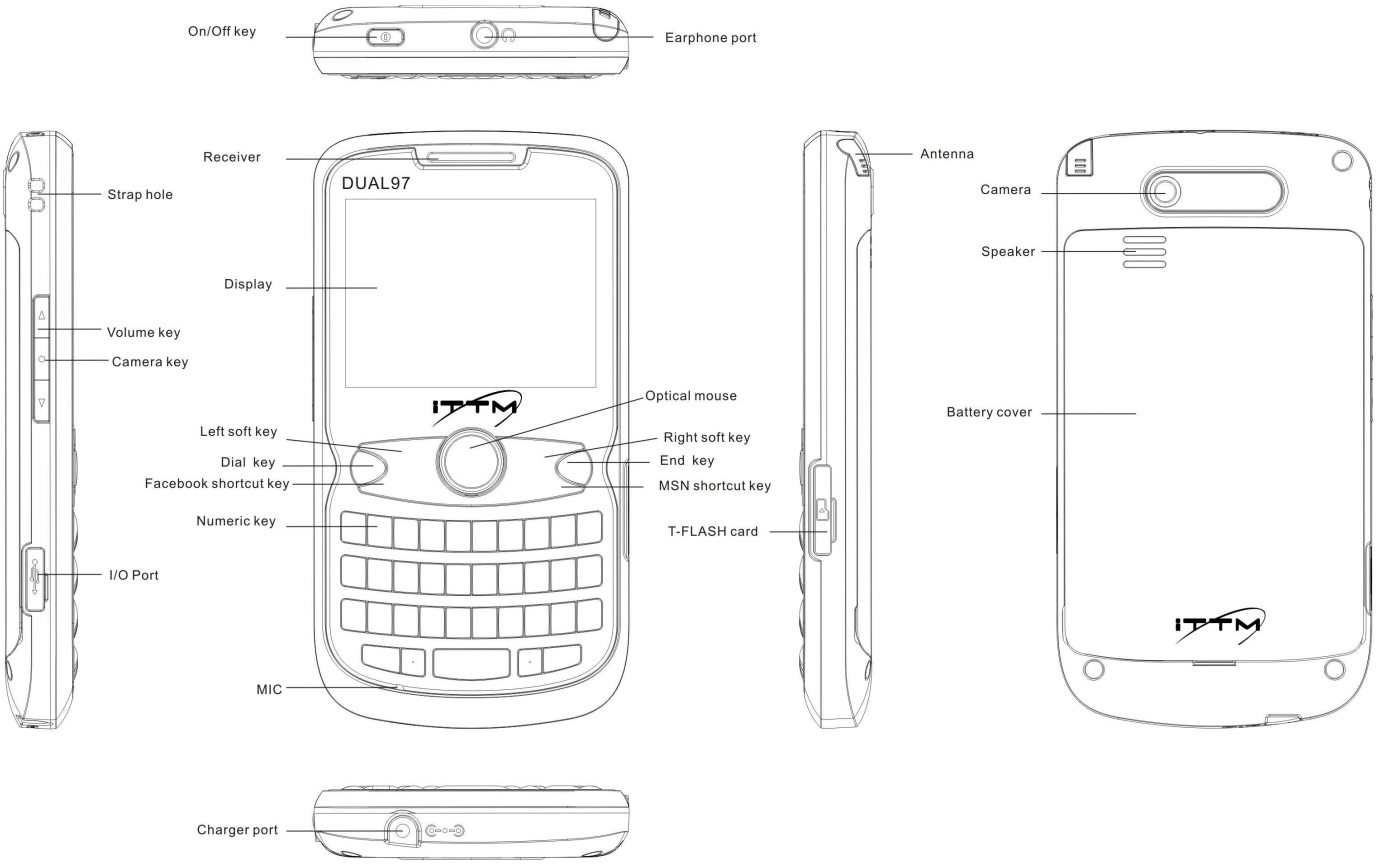

III. Preparativos

Instalación de la tarjeta SIM

Usted puede solicitar los dos números diferentes ofrecidos por dos proveedores de la red y obtener dos tarjetas SIM (los usuarios a identificar las tarjetas).

Con esas dos tarjetas SIM, puede utilizar las diversas funciones del teléfono. Muchos de los parámetros necesarios para las comunicaciones se almacenan en las tarjetas SIM. Los datos personales, incluyendo el PIN (número de identificación personal), agenda telefónica, SMS y otros servicios del sistema adicional también se puede almacenar en las tarjetas SIM.

Advertencia: No toque ni raye la tarjeta SIM y lo exponga a la electricidad estática del polvo o el agua. Si usted perdió su tarjeta SIM, póngase en contacto con su operador de red para obtener ayuda.

Para instalar la tarjeta SIM, por favor apague su teléfono movil en primer lugar, retirar la cubierta posterior, e inserte la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta SIM en la parte posterior del teléfono.

Por favor, instale la tarjeta SIM como se muestra a continuación:

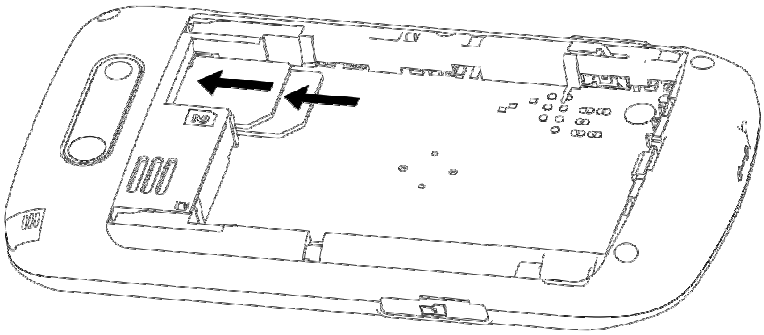

Nota：La tarjeta SIM es un pequeño objeto, por favor tenga la tarjeta fuera del alcance de los niños para evitar tragar la tarjeta por accidente!

La instalación de la tarjeta de memoria

El teléfono es compatible con T-Flash tarjeta de ampliar el espacio de memoria. Por favor, instale o extraiga la tarjeta de memoria según la siguiente imagen después de apagar el teléfono.

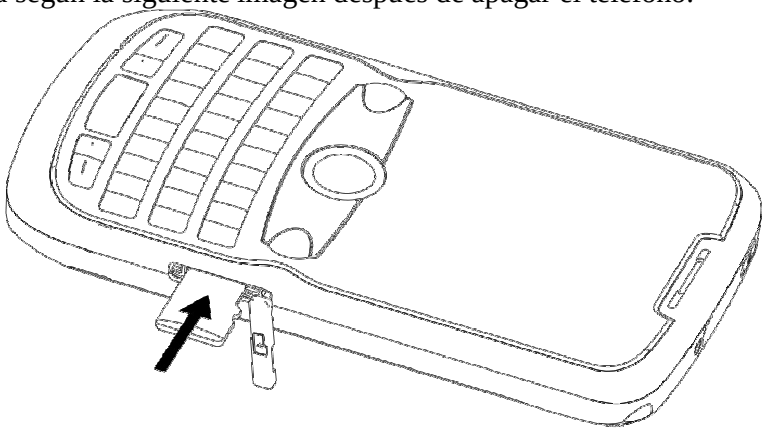

Nota：La tarjeta T-Flash es un objeto pequeño, por favor mantenga la tarjeta T-Flash fuera del alcance de los niños para evitar que traguen la tarjeta por accidente!

Tip：El teléfono admite una tarjeta de memoria con capacidad de hasta 8GB. Se recomienda las tarjetas TF de conocidas marcas como SanDisk y Kingston se utilizen. Otras tarjetas TF puede no ser compatible con el teléfono.

La instalación de la batería
Por favor, utilice la batería original de embalaje y accesorios. Guarde la batería si no se utiliza.
Por favor, instale la batería en estado de apagado.

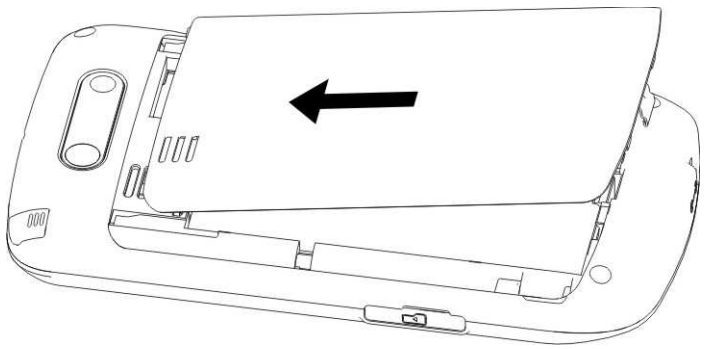

Nota：Por favor, siga los procedimientos correctos, como se muestra en la figura para evitar daños a los puntos de contacto de la batería.

Cargue la batería

La nueva batería debe ser cargada y descargada completamente varias veces para llegar a su mejor desempeño.

Cargar tan pronto como sea posible, el exceso de descarga puede dañar la batería.

Desconecte el cargador y la fuente de alimentación y luego desconecte el teléfono móvil cuando la batería está completamente cargada.

Conectar el teléfono al cargador como por el dibujo.

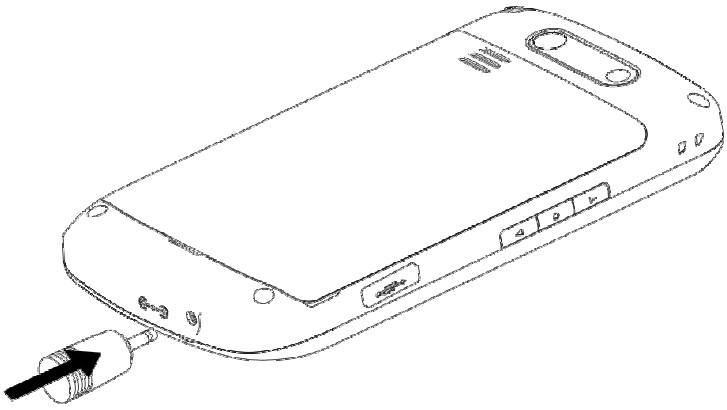

Durante la carga, si el teléfono está encendido, el icono de la cantidad de energía en la esquina superior

izquierda de la pantalla parpadea dejará de hacerlo cuando la batería está completamente cargada. Si el teléfono está apagado, aparecerá un icono en la pantalla para mostrar que la batería está en carga.

Nota：Un poco de calor durante la carga es normal.

El uso de la batería

El rendimiento de la batería se ve afectada por múltiples factores, incluyendo su red inalámbrica de carga intensidad de la señal de configuración, y la temperatura cuando se utiliza el teléfono, la función o configuración que ha seleccionado, los accesorios adoptado para el teléfono movil y otros modos de aplicación del programa. Para optimizar el rendimiento de la batería, por favor, siga las siguientes normas:

- ✧ Nueva batería o una batería que no se utiliza durante mucho tiempo se deben cargar durante mucho tiempo;
- ✧ Mantenga la temperatura a temperatura ambiente durante la carga;
- ✧ La batería puede requerir más tiempo si se carga por completo después de haber sido utilizado durante mucho tiempo y esto es normal. Si el tiempo de llamada es demasiado corto, puede que tenga que comprar una nueva batería producida por la fábrica original o autorizado por nuestra empresa. Batería o accesorios no autorizados puede dañar su teléfono e incluso causar peligro!
- ✧ Si la batería no se utiliza durante mucho tiempo o el poder es demasiado bajo, puede requerir más tiempo para la interfaz de carga a aparecer, por favor espere con paciencia.

Nota: For your safety and environment, please do not throw away the battery everywhere.

Advertencia: Explosion, fire or personal injury may be caused by any type of battery short-circuit!

PIN

Código PIN1: código de identificación personal que se utiliza para entrar en la tarjeta SIM y para evitar que otros utilicen la tarjeta SIM sin su permiso. Si el código PIN1 salvaguardar la función de su teléfono movil ya se ha iniciado, el sistema mostrará "Enter de la tarjeta SIM 1 / PIN 2" para entrar al encender el teléfono. * Se muestra en lugar de la PIN1 que ha introducido. Usted puede obtener PIN1 de su proveedor de red junto con la

tarjeta SIM.
PIN2: El uso de número de identificación personal para funciones especiales, como la función de carga distribuidos por la red.
PUK y PUK2 (8 dígitos)
Un código PUK es necesario para cambiar el PIN. Para cambiar el PIN2, es necesario utilizar PUK2 (código de desbloqueo personal). Si PUK no se proporciona junto con la tarjeta SIM, por favor solicite que su proveedor de red.

〈Advertencia〉: Si el código PIN de forma continua en tres ocasiones, la tarjeta SIM quedará encerrado, por favor consultar con el proveedor de la red de inmediato en busca de descifrar. Descifrado no autorizado pueden causar el fracaso permanente de la tarjeta SIM.

- **PUK**

El código PUK (clave de desbloqueo personal, 8digitos) es necesario para cambiar un código PIN bloqueado. Se suministra con la tarjeta SIM. Si no es así, póngase en contacto con su operador de red. Si el código PUK se entra mal 10 veces, la tarjeta SIM no será válida. Por favor, póngase en contacto con el operador de red para reemplazar la tarjeta SIM.

- **código de restricción**

Un código de restricción es necesaria para establecer la función de bloqueo de llamadas. Usted puede obtener este código del operador de red para establecer la función de bloqueo de llamadas.

IV、Descripción del teléfono movil

El teléfono móvil ofrece las siguientes claves:

- **Tecla de marcación**

  Pulse el icono para originar una llamada en la tarjeta SIM o una tarjeta SIM 2 introduciendo el número de llamadas o seleccionar un contacto de la agenda, o bien pulse para recibir una llamada entrante, o bien pulse en estado de espera para mostrar los registros última llamada.

- **Tecla Fin**

  Pulse para finalizar una llamada que se está marcando o finalizar una llamada en curso, o de prensa que para salir del menú y volver al estado de espera;

- **El ratón óptico**

  Para confirmar una opción (pulsar en el centro de la clave); dirección correspondiente se llevó a cabo cuando se toca un ratón óptico. En la interfaz del menú principal, presionar para entrar en el menú especificado.

- **Botón de control**

  Pulse brevemente este botón para bloquear / desbloquear el teclado. Largo pulse esta tecla para encender / apagar el teléfono.

- **Tecla de función izquierda y derecha**

  En la pantalla inactiva, presione la tecla programable izquierda para acceder al menú principal, pulse la tecla de función derecha para acceder a la agenda. La línea inferior de la pantalla muestra las funciones de la tecla de función izquierda y derecha.

- **Facebook tecla de acceso directo**
  En la pantalla inactiva, presione esta tecla para acceder a Facebook.
- **MSN tecla de acceso directo**
  Pulse en la pantalla de espera para acceder a MSN.
- **Tecla Supr**
  Pulse para borrar el carácter situado antes del cursor.
- **Avance de línea**
  Esta clave le ayuda a cambiar a otra línea cuando la interfaz está en la interfaz de edición.
- **Espacio clave**
  Pulse en la interfaz de edición para obtener un espacio en blanco.
- **Sym clave**
  Pulse en la interfaz de edición para introducir un símbolo.
- **tecla de flecha arriba:** Púlselo para cambiar entre los métodos de entrada.
- **a** : Pulse para cambiar entre mayúsculas y minúsculas.
- **alt：** Pulse en el interfaz de edición para cambiar entre los símbolos y letras, números y letras, símbolos y el símbolo en el teclado.
- **$ key**
  En la interfaz de edición, pulse esta tecla para ingresar "$", en la pantalla de inicio, mantenga pulsada esta tecla para activar / desactivar el modo silencioso.
- **Claves**
  Situado en el lado izquierdo del teléfono. Los usuarios pueden pulsar arriba / centro / abajo lado para aumentar el volumen y / o tome fotos / disminuir el volumen.

◆ **teclas de números y letras**

Pulse las teclas numéricas o las teclas de letras a la entrada en estado de edición para introducir números o caracteres;

Iconos en la pantalla en estado de espera

La tarjeta SIM 1 antena

Reloj con alarma activada

La tarjeta SIM SMS

La tarjeta SIM SMS

Batería

Zumbido

vibración y luego timbre

La vibración y el tono

Vibración

llamadas perdidas en la tarjeta SIM

Una tarjeta SIM GPRS

Bluetooth

Desvío de llamadas activado en la tarjeta SIM

Bloqueo del teclado

Idiomas y métodos de entrada

Inglés método de entrada está siempre en su teléfono. Para obtener más información, por favor, consulte los capítulos relacionados con el lenguaje de edición, donde se puede aprender los diferentes métodos de entrada y la forma de cambiar entre ellos.

Llamada entrante método de alerta

La vibracion y el timbre de su teléfono dispone de los siguientes modos de alerta:

Tono

Vibración

Vibrando y sonando

Vibra entonces llamada

Descripciones de los nombres

✧ **Realización de una llamada nacional**

La forma más sencilla de hacer una llamada local es de entrada un número de teléfono de teclas numéricas y pulse la tecla de marcación. Si las tarjetas SIM tanto se insertan y Dual SIM abierto, la tarjeta SIM 1 de marcado o dial de la tarjeta SIM 2 se puede seleccionar pulsando las teclas de marcación de la tarjeta SIM 1 o SIM 2.

Nota: Activar la función de la función de marcación en la LSK inmune "Call center / General ajustes de llamada / de la tarjeta SIM 2 ajustes de llamada". Entonces usted podría marcar desde la tarjeta SIM 1 pulsando la tecla de llamada y marcación de la tarjeta SIM 2 presionando LSK.

La pantalla muestra la animación de marcación. Si llama de la tarjeta SIM 1, la pantalla mostrará el mensaje "Tarjeta SIM 1 de marcado", y si llama desde la tarjeta SIM 2, la pantalla mostrará el mensaje "Tarjeta SIM 2 de marcado".

Estado de la llamada aparecerá en la pantalla cuando se contesta la llamada.

Pulse la tecla de colgar para finalizar la llamada.

Hacer llamadas nacionales: el número de zona + número de teléfono + tecla de marcación.

✧ **Realizar una llamada internacional**

Para hacer una llamada internacional, mantenga pulsado o pulse repetidamente la tecla * corta hasta que el símbolo "+" se visualiza en la pantalla. Esto le permite hacer una llamada internacional, sin saber el

número de prefijo del país (por ejemplo, China es 86).

Luego ingrese el código de país y el número de teléfono completo. El código de país está sujeto a la convención, por ejemplo, Alemania es de 49, Gran Bretaña y Suecia es de 44 es 46, etc

Hacer llamadas internacionales: + código del país + número de teléfono completo + tecla de marcación.

- **llamar a la extensión de un teléfono fijo**

  Las extensiones de algunos teléfonos fijos no son accesibles directamente, en tal caso, es necesario marcar el número de host y el número de extensión. Basta con insertar la letra "P" entre el número de host y el número de extensión y se puede llamar a la extensión. Puede introducir una "P" con una presión prolongada o pulsando repetidas veces brevemente la tecla *.

  Llamar a la extensión de un teléfono fijo: número de teléfono + P + número de extensión + tecla de marcación.

- **Realizar llamadas de emergencia**

  En cualquier país en el digital GSM se utiliza, se puede hacer una llamada de emergencia si el teléfono está cubierta por la red (se puede saber acerca de esto por el control de la intensidad de la señal de barras indicador en la esquina superior de la pantalla del teléfono movil). Si su operador de red no ofrece el servicio de roaming en la zona, la pantalla muestra "Sólo llamadas de emergencia", que le dice que usted puede hacer este tipo de llamada única. Si usted está en la cobertura de la red, puede hacer llamadas de emergencia incluso si su tarjeta SIM no está insertada.

  En algunas zonas, el 112 (llamada de emergencia) el servicio es proporcionado por el operador de red. Si hay algo anormal, póngase en contacto con su operador de red!

- **IMEI**

  Internacional de Telecomunicaciones Móviles. Usted puede ver la etiqueta del código de barras impreso con este número en la parte posterior del teléfono movil después de haber apagado el teléfono movil y retirar la batería. Este número también se almacena en el teléfono movil, y se pueden mostrar cuando se

introduce "* # 06 #" en la interfaz de línea de la pantalla.

V、el funcionamiento básico del teléfono movil

Encender / apagar el teléfono móvil

Mantenga presionada la tecla durante un tiempo para encender el teléfono móvil. Un poder-en la animación aparece en la pantalla.

Introduce el código de bloqueo del teléfono y pulse la tecla OK si el teléfono móvil le pedirá que introduzca el código de bloqueo del teléfono. El código original es 1234.

Introduzca el PIN y pulse la tecla OK si el teléfono móvil le pedirá que introduzca el PIN. El PIN es proporcionado por el operador de red para la apertura de una nueva tarjeta SIM.

Entrar en el interfaz de reserva.

Para apagar el teléfono móvil, mantenga pulsada la tecla durante un rato.

Enlace a la Red

Después de la tarjeta SIM y del teléfono móvil son desbloqueado, el teléfono móvil automáticamente busca una red disponible. Después de encontrar una red, el teléfono móvil entra en estado de espera. Cuando el teléfono móvil está registrado en la red, el nombre del operador de red se muestra en la pantalla. Entonces usted puede marcar o recibir una llamada.

- **Uso de los audífonos**

Sería entrar en el modo de auriculares de forma automática cuando se inserta en la ranura de auriculares. Asegúrese de insertar en la parte inferior de la ranura, o que no se puede utilizar con normalidad.

Hacer una llamada

- ✧ Introduzca el número de teléfono en estado de espera, y presione la tecla de llamada a llamada. Si usted desea colgar o cancelar la llamada, por favor, pulse el gancho / cancelar clave: Cuando el teléfono está conectado, puede ver el tiempo de retención en la pantalla.
- ✧ Utilice la agenda para hacer una llamada: Buscar el nombre / número de teléfono guardados en la agenda, y presione la tecla llamar para llamar.
- ✧ Volver a marcar el último número de teléfono: Pulse la tecla de llamar en estado de espera para buscar la última lista de número de teléfono o el nombre. Pase el cursor sobre el número o nombre y pulse la tecla de llamada.

Ajuste el volumen del receptor

Durante una llamada, puede pulsar las teclas laterales para ajustar el volumen del receptor.

Responder a una llamada

Cuando hay una llamada entrante, se indicará en un modo de tono, las vibraciones, las vibraciones y el tono, el tono después de la vibración o la iluminación de acuerdo a la configuración del teléfono movil.

Para contestar una llamada, pulse la tecla de llamada.

Para rechazar una llamada, pulse ON / OFF.

Si usted ha solicitado el servicio de llamadas el número de identificación, el número que llama aparecerá en la pantalla. Si este número ya se ha guardado en la agenda, el nombre correspondiente de este número se mostrará en la pantalla.
Si la llamada es a la tarjeta SIM 1, "Llamado a la tarjeta SIM 1" se mostrará en la parte delantera del número o nombre.
Si la llamada es a la tarjeta SIM 2, "Llamado a la tarjeta SIM 2" aparecerá en frente de el número o nombre.

De marcación rápida

El teléfono dispone de ocho botones de acceso rápido, y puede definir los números de teléfono correspondientes a estos botones. Por lo tanto, siempre y cuando realice una presión larga [2-9] claves en estado de espera, usted puede llamar rápidamente; [1] se utiliza especialmente para la marcación rápida de un número de buzón.

<Nota>: Para la marcación rápida, tienes que mantener pulsado el / pulsar una tecla durante 2 segundos o más, y si no se ha designado a la función de marcación rápida para esa clave, entonces no puede ser exitoso para que la llamada.

El envío de la señal DTMF

Cuando se ha activado la señal de envío de DTMF función, si se pulsa la tecla del dígito y * y la tecla # del teclado durante el período de la conversación, que será enviado en forma de señales DTMF a la otra parte. Si no la puesta en marcha de esta función, no se puede llevar a cabo el llamado número de extensión, etc probablemente funciones.

Llamada en espera

Si usted ha solicitado el valor agregado de la llamada en espera, el menú de funciones siguientes pueden aparecer al hacer clic en una entrada durante la conversación:

- ✧ espera: Suspender temporalmente la conversación en curso, pero el canal de conversación todavía en conexión.
- ✧ Final: Final de la conexión actual.
- ✧ Nueva conversación: entrar en la interfaz de línea, y hacer otra llamada.

Agenda ″: Usted puede entrar en un directorio telefónico.

- ✧ Información ″: Usted puede entrar en el directorio de mensajes.
- ✧ Registro: Puede grabar el contenido actual de llamada.
- ✧ tono de fondo: Activar o desactivar el tono de fondo.
- ✧ Mute / CV: Se puede encender / apagar el micrófono.
- ✧ doble tono multifrecuencia, DTMF: Puede establecer si se debe enviar una señal DTMF.

Nota： Some menu entries just appear under the specific condition, or they need support from the local network, such as: “Hold” and “New conversation”, etc., for detail, please consult the network supplier.

La falta de respuesta de eventos

Cuando el teléfono movil tiene nuevos mensajes sin leer y se perdió los eventos de llamada, etc, el teléfono móvil tendrá la imagen correspondiente o en el icono del sistema, por favor busque estos mensajes en el tiempo.

Conexión al buzón de voz

Su teléfono movil le permite desviar las llamadas entrantes al buzón de voz, entonces, usted recibirá una notificación sobre los mensajes de voz (el número del centro de correo de voz debe ser configurado correctamente con antelación).

VI、**la función de Operación del menú**

Mensajes

Si la memoria está llena de mensajes cortos, un icono centelleante SMS aparece en la parte superior de la

pantalla. Para recibir mensajes cortos normalmente, es necesario eliminar algunos de los mensajes cortos existentes.

Si el usuario de destino ha recibido el mensaje corto enviado, y la entrega de mensajes cortos función de informe se activa, el teléfono emitirá un informe de mensaje de tono de alerta.

Escribir un mensaje

Introduzca el contenido del mensaje corto que se envía. Seleccione Opciones para realizar las siguientes operaciones: enviar el mensaje, guardar el mensaje a corrientes de aire, o insertar alguna información, por ejemplo, plantilla, según sea necesario.

Bandeja de entrada

Si un nuevo mensaje, un icono aparecerá en la pantalla. Si la memoria de mensajes cortos está llena, ya no puede recibir ningun mensaje corto. Para recibir mensajes cortos, eliminar algunos o todos los mensajes cortos.

La elección de "bandeja de salida", los mensajes cortos en la Bandeja de entrada se muestran en la pantalla. Un mensaje corto marcados con un icono indica que usted tiene mensajes no leídos.

Pulse la tecla **OK** para ver el mensaje actual.

Bandeja de salida

Los mensajes enviados no se guardan en este archivo.

Los mensajes enviados

Los mensajes que se envían a los demás se almacenan en esta carpeta.

Plantillas

En el menú principal, seleccione "Mensajes" para crear un mensaje de texto. Puede escribir un mensaje, y también está la posibilidad de insertar un mensaje pre-definido de "plantillas". Mientras escribe un mensaje, seleccione "Opciones" para acceder a todas las opciones de mensajería. Puede guardar los mensajes que envía con frecuencia en "Borradores".

Eliminación de los mensajes

You can delete all message stored in inbox, drafts, outbox, sent messages or all of them.

Configuración de SMS

Esta función le permite configurar las funciones por defecto de los SMS.

- **Configuración de perfil:** Guardar o modificar el servicio de mensajes cortos número del centro necesario para la transmisión de mensajes cortos, u obtenerlo del operador de red.
- **servidor de correo de voz: Editar:** Editar o eliminar el número de su buzón de voz, o seleccione Aceptar para guardar el número. Buzón de voz: Marque el número del buzón de voz almacenados en la lista de número de buzón de voz. Nota: En la interfaz de espera, puede pulsar el número 1 tecla para llamar al buzón de voz después de establecer el número del buzón de voz.
- **La configuración común:** Configurar el informe de la entrega de mensajes y la ruta de respuesta. Después de informe de entrega se establece en On, el centro de servicio corto enviará un informe de estado que indica si el mensaje corto que envió ha sido entregado con éxito. Esta función requiere el apoyo del operador de red.
- **Estado de la memoria:** Ver el porcentaje de la memoria incautados por los mensajes cortos en la tarjeta SIM a la capacidad de la tarjeta SIM total y el porcentaje de la memoria incautados por los mensajes cortos en el teléfono a la capacidad total del teléfono.
- **almacenamiento preferido:** Seleccione la ruta predeterminada de almacenamiento de mensajes cortos, es decir, si desea guardar los mensajes cortos al teléfono móvil o las tarjetas SIM.

Plantillas: Algunas plantillas se almacenan en el teléfono móvil. Ellos pueden ser editados o eliminados. La frase se sustituirá por un espacio en blanco después de ser eliminados.

Agenda

El teléfono móvil puede almacenar hasta 2000 números de teléfono. El número de números de teléfono que una tarjeta SIM puede guardar depende de la capacidad de almacenamiento de la tarjeta SIM. Los números de

teléfono almacenados en el teléfono móvil y en las tarjetas SIM formar una agenda.
En el nombre de la interfaz, introduzca el nombre del contacto que desea buscar, o la primera letra (s) del nombre. Presione la tecla suave izquierda y seleccione Buscar. Todos los contactos que cumplan la condición de búsqueda se enumeran.
Después de seleccionar un número de teléfono en la agenda, seleccione Opciones para realizar las siguientes operaciones:

- **Ver**: Ver el contenido del número de teléfono.
- **texto de mensajes enviados**: mensaje enviado a este número.
- **enviado mensajes multimedia**: MMS enviados a este número.
- **Llamar:** llama al número que haya seleccionado.
- **Editar**: Edita el número de teléfono.
- **Eliminar**: elimina el número de teléfono de la agenda.
- **Copiar**: Duplicar el número de teléfono desde el teléfono móvil a la tarjeta SIM o desde la tarjeta SIM en el teléfono móvil.
- **Mover**: mueve el número de teléfono a la tarjeta SIM, si se almacena en el teléfono móvil o al teléfono móvil si se almacena en la tarjeta SIM.
- **Enviar contacto:** Para enviar el registro a través de mensajes, mensajes multimedia, Bluetooth, correo electrónico o guardar como archivo.
- **Añadir a la lista negra**: Él o ella no puede llamar si se agrega el número de su lista negra.
- **Los grupos de llamantes:** Puede establecer cinco grupos de llamantes, incluyendo nombres, sonido asociado, imágenes asociadas y de los miembros.
- **Entorno Agenda::** Para configurar algún parámetro de la agenda.

Calendario

Al entrar en este menú, hay un calendario mensual con vista a realizar un seguimiento de las citas importantes, etc días con acontecimientos serán marcados.

Historial de llamadas

SIM1 de llamadas perdidas

Puede ver una lista de las últimas llamadas perdidas.

Nota: Cuando el teléfono móvil indica que algunas llamadas se pierden, puede seleccionar Leer para introducir la lista de llamadas perdidas. Vaya a una llamada perdida y luego presione la tecla de marcación para marcar el número que se originó la llamada.

SIM1 de llamadas realizadas

Usted puede ver las últimas llamadas realizadas. Elegir SIM1 marcadas y luego seleccione una llamada realizada a eliminar, guardar, marcar, o modificar (o enviar un mensaje corto a la misma).

SIM1 llamadas recibidas

Usted puede ver las últimas llamadas recibidas. Elegir SIM1 las llamadas recibidas y seleccione una llamada recibida a eliminar, guardar, marcar, o modificar (o enviar un mensaje corto a la misma).

Eliminar registros de llamadas SIM1

Puede eliminar los registros de las últimas llamadas. Elija Eliminar SIM1 registro de llamadas y seleccione para borrar todos los números en el historial de llamadas, o eliminar sólo los números de la lista de llamadas perdidas, la lista de llamadas o la lista de llamadas recibidas.

SIM1 Contadores de Llamadas

Elegir SIM1 tiempo de llamada para ver la hora de la última llamada, el tiempo total de todas las llamadas realizadas y el tiempo total de todas las llamadas recibidas, y / o para restablecer todo el tiempo.

SIM1 Coste llamada

Elegir SIM1 coste de la llamada para ver el costo de la última llamada y el costo de las llamadas, restablecer el coste de la llamada, modificar el costo máximo permitido, y / o establecer la tarifa de llamadas.

Nota*: La función de costos convocatoria se refiere a la tarjeta SIM. Algunas tarjetas SIM no permiten esta función. El PIN2 es proporcionado por el operador de red. Para obtener el PIN2, póngase en contacto con el operador de red.*

SIM1 texto msg. Contador

Elegir SIM1 mensaje de texto. en contra de establecer el número de mensajes cortos enviados y recibidos el número de mensajes cortos.

Nota*: Esta función no está relacionada con la tarjeta SIM. El número de mensajes cortos enviados y el número de mensajes cortos recibidos no cambian, incluso después de la tarjeta SIM.*

Nota: La configuración del historial de llamadas de la tarjeta SIM 2 son los mismos que la tarjeta SIM 1.

SIM1 Contador GPRS

Acceder a este menú para ver la tarifa GPRS que has enviado o recibido, o para restablecer el contador.

Nota: La configuración del historial de llamadas de la tarjeta de esclavos es lo mismo que la tarjeta principal.

Bluetooth

- **Poder**: Para activar o desactivar Bluetooth cuando sea necesario.
- **Visibilidad**: la visibilidad de conjunto Bluetooth on / off.
- **El dispositivo**: acceder a este elemento para buscar nuevos dispositivos.
- **Investigación del dispositivo de audio**: para buscar dispositivos de audio de forma automática.
- **Mi nombre**: nombre del conjunto de Bluetooth a través de este elemento.
- **Avanzada**: Tener acceso a este elemento para establecer ruta de audio, la posición de almacenamiento,

etc

Internet & STK

Esta función le permite ver la internet. Su teléfono le pedirá a manera de existir. Usted puede comenzar a ver sólo a partir forma correspondiente.

- **Página web**: indica el sitio web predeterminado de Internet
- **Favoritos**: utilizar para guardar la mayoría de los sitios de uso común
- **Páginas recientes**: navegar por el registro de las páginas web se ha accedido
- **Dirección de entrada**: entrada de la página web que desea buscar y pulse el botón Finalizar para el acceso a la red directamente
- **Servicio de Buzón de entrada**: guarda los mensajes cortos enviados desde el sitio web
- **Configuración**: configurar WAP de servicios relacionados con.

Nota: La consulta del operador de red local para el cargo y relacionadas con la configuración específica.

STK servicio es el kit de herramientas de la tarjeta SIM. Este teléfono es compatible con la función de servicio. Los elementos específicos dependían de la tarjeta SIM y de red. Menú de servicio se auto añade al menú del teléfono cuando está apoyado por la red y la tarjeta SIM.

Conectividad

Gestión de Connecticut: Si su teléfono está conectado con otros dispositivos, puede administrar el estado de la conexión a través de este elemento. Si su teléfono no está conectado con otros dispositivos, se le mostrarán los 'sin conexión' al acceder a este artículo.

Cuenta de datos: Set GSM, GPRS parámetros de cuenta.

Email

*** Enviar y recibir**: enviar o recibir un correo electrónico.

* **Escribir Correo electrónico**: Escribir un correo electrónico.
* **Bandeja de entrada**: Nuevo correo electrónico que ha recibido.
* **Salida**: El mensaje que has enviado.
* **Sent**: El mensaje que has enviado a los demás.
* **Borradores**: los mensajes que no han terminado se almacena allí.
* **Borrar buzón de correo**: Para borrar el buzón.
* **Eliminar el correo marcado**: Eliminar todos los mensajes que has marcado.
* **Cuenta de correo electrónico**: Se puede activar la cuenta de correo electrónico reservado en el teléfono o agregar nueva cuenta.
* **Plantillas**: Algunas plantillas están disponibles para que usted escriba por correo electrónico.

Multimedia

Visor de imágenes

Puede seleccionar la imagen / foto carpetas en la tarjeta de memoria / teléfono. El visor de imágenes le permite ver, enviar, renombrar o borrar sus fotos. Y puede configurar la imagen que desee como fondo de pantalla, protector de pantalla, encendido / apagado de visualización o de llamadas con foto

Reproductor de video

Esta función le permite reproducir, enviar, renombrar, borrar, eliminar todos los archivos, el rango, salvo sobre el vídeo y el cine.

Editor de fotos

Acceder a esta función para editar fotos.

AB repetidor

Seleccione los archivos que has grabado y reproducirlo.

Grabadora de sonidos

El teléfono de asistencia técnica WAV y AMR. El AMR toma el algoritmo de compresión. Así, en el estado de la memoria misma, tiene más tiempo de grabación de WAV.

Debido a que el tiempo de grabación super, el usuario puede elegir el formato de grabación para grabar de "opción" que se pueden almacenar en la memoria del teléfono y la tarjeta de memoria.

Horario de radio FM

Acceder a esta función para ajustar la hora, los canales y así sucesivamente, de modo que usted puede grabar un programa de FM en un cierto período de tiempo.

Melody composer

Puede pulsar la tecla número para componer la melodía. Después de terminar la composición, puede tocar la melodía, establecer la velocidad de reproducción y seleccionar diferentes instrumentos para tocar la melodía.

Pase de diapositivas

Seleccionar archivo de imagen y reproducirla.

Cámara

Esta función le permite tomar una fotografía que desee. Mueva el teléfono para alinear la cámara a la imagen y pulse la tecla OK, que será la imagen almacenada en el disco.

Seleccione "opción" y se puede establecer algunas primordial de la cámara o escanear las fotos que he tomado en la galería y ver el estado de almacenamiento.

Grabadora de video

Esta función le permite grabar imágenes dinámicas. Adaptar el vídeo a la escena o la figura, el pulse OK para

iniciar o pausar la grabación. Pulse STOP para finalizar la grabación. El teléfono le preguntará si desea guardar o no.

FM radio

El teléfono está equipado con una radio FM. Puede utilizar la aplicación como una radio FM tradicional con sintonización automática y emisoras guardadas. Usted puede escuchar la radio mientras ejecuta otras aplicaciones. Usted puede presionar i / - y O / + para aumentar o disminuir el volumen. O puede que la prensa / - y O / + para aumentar o disminuir el volumen.

Reproductor de audio

Acceder a esta interfaz para escuchar música, puedes utilizar el ratón óptico para realizar las siguientes funciones: reproducción o pausa, parada, la última canción y canción siguiente. Usted puede presionar i / - y O / + para aumentar o disminuir el volumen. O puede presionar arriba / abajo para ajustar el volumen lateral.

Java

Java es una carpeta donde descargar juegos y aplicaciones se almacenan. Puede iniciar sesión en eBuddy, Opera Mini, Yamee y Skype a través de este elemento.

Gestor de archivos

El teléfono dispone de un espacio a los usuarios a administrar los archivos y compatible con la tarjeta T-Flash. Puede utilizar el gestor de archivos para gestionar convenientemente varios directorios y archivos en el teléfono y la tarjeta T-Flash.

Abierto

Elija **Gestor de archivos** para entrar en el directorio raíz de la memoria. El directorio raíz, aparecerá una lista de las carpetas por defecto, carpetas y archivos del usuario. Cuando el teléfono móvil se enciende por primera vez o cuando no se ha cambiado el directorio, el directorio raíz contiene las carpetas predeterminadas solamente.

Formato

Usted puede utilizar esta función para dar formato a todos los datos en la memoria. El sistema volverá a crear una carpeta predeterminada. Los datos con formato no se puede recuperar. Por lo tanto, piense dos veces antes de usar la función de formato.

WLAN

Conexión WLAN: cuando el telefono se conecta a WLAN puede selecciónar la tecla para apagar o conectar WLAN

estado WLAN: Cuando abierto puede ver el estado de la conexión WLAN

Busquéda para red: selecciónar buscar para redes-> Selecciónar la red visualizada → selecciónar conectar → instertar el código de la red → Pulsar OK → Selecciónar hecho → después que WLAN ha sido activado pulse la tecla atrás. Ahora puede controlar el estado.

Puntos de acceso: visualizar todas las WLAN cerca

Utilizar WLAN Internet&STK: Aprir Internet&STK→Abrir el servicio Internet→ selecciónar WLAN. Ahora puede utilizar WLAN para entrar en Internet

MSN&Yahoo&Facebook&Google: Aprir estos programas → Configuraciónes → Configuraciónes red →WIFI

Configuración

Dual SIM Configuración de la tarjeta

◆ **Dual SIM abierto**: dos tarjetas SIM de espera si se establece esta opción.

◆ **Sólo SIM1 abierta**: Sólo una tarjeta SIM puede ser identificada si se establece esta opción.

◆ **Sólo SIM2 abierto**: 2 Sólo la tarjeta SIM se puede identificar si se establece esta opción.

◆ **Modo de vuelo**: Puedes configurar el teléfono al modo de vuelo.

Configuración del teléfono

- ◆ **El tiempo y fecha**: establece el formato de fecha, el formato de la hora y el tiempo de detalle de la ubicación.
- ◆ **Idioma**: Seleccione el idioma de la pantalla para el teléfono móvil.
- ◆ **Método de entrada preferido**: Seleccione un método de entrada como el método preferido.
- ◆ **Calendario de encendido / apagado**: Ajuste la hora cuando el teléfono móvil será automáticamente encendido o apagado.

  Alerta: Antes de entrar en un área donde está prohibido el uso de teléfonos móviles, asegúrese de que el encendido programado la función se desactiva para evitar accidentes.
- ◆ **Codificación**: Seleccione uno de ellos.
- ◆ **Atajos**: seleccione una función como accesos directos a mostrar en la pantalla inactiva.
- ◆ **Saludo de texto**: El texto de saludo y su estado.
- ◆ **Configuración UART**: Seleccione SIM1 o SIM2
- ◆ **Dedo de navegación óptica**: Establecer la sensibilidad OFN y vibrador.
- ◆ **Swing-balanceo sentido**: columpio-balanceo de estado en el reproductor de audio, radio FM, fondos de pantalla y efectos de sonido.

Ajustes de llamada

◆ **Identificación de llamadas:** Puede seleccionar el ID de conjunto de la red, ocultar la identidad, o enviar la identificación. Por defecto, el ID de conjunto de la red que se elija.

Nota: *Esta función se relaciona con la red. Si selecciona Ocultar ID, marcación puede fallar.* Por lo tanto,

asegúrese de que las llamadas pueden ser de marcación normal antes de elegir Ocultar ID.

- **Llamada en espera:** : Una vez que seleccione Activar, el teléfono móvil de contacto de la red. Un momento después, la red hará que la respuesta y enviar un mensaje a reconocer su operación. Si la función Llamada en espera está activada, la red le alerta y la pantalla del teléfono móvil se mostrará el número de llamada entrante si los demás se le llama mientras usted está ya en una conversación.
- **los desvíos de llamada:** esta función de red le permite desviar las llamadas entrantes a otro número que usted ha especificado anteriormente.
- **La restricción de llamadas:** La restricción de llamadas función le permite restringir las llamadas cuando sea necesario. Al establecer esta función, es necesario utilizar un código de red de restricción que se puede obtener del operador de red. Si el código es incorrecto, un mensaje de error que se le pida en la pantalla. Después de seleccionar una opción de bloqueo de llamadas, continúe para seleccionar Activar o Desactivar. El teléfono móvil le pedirá que introduzca el código de bloqueo de llamadas y contacto con la red. Un momento después, la red hará que la respuesta y enviar los resultados de operación para el teléfono móvil.

  Cambio de línea: Cambiar a la Línea 1 o Línea 2. Por defecto, la línea 1 se utiliza.

Nota: Si elige la línea 2, la marcación puede fallar. Esto depende de la aplicación del operador de red.

- **Grupo cerrado de usuarios**: Esta función requiere el apoyo de la red. Para obtener más información, consulte a su operador de red local.

  Nota: SIM en el servicio es necesario.

Configuración avanzada

- **Lista negra**: Él o ella no puede llamar si se agrega el número de su lista negra.
- **Rellamada automática**: Set para Activar o Desactivar para activar o desactivar la rellamada automática.

Si se establece rellamada automática en Activado, el teléfono móvil volverá a marcar automáticamente el número de un momento más tarde, si la parte llamada no contesta. El número de remarcación veces que se puede establecer en un máximo de 10. En el período de remarcación, usted no puede marcar otros números. Para finalizar el proceso de rellamada automática, pulse la tecla Final.

***Nota**: Esta función requiere el apoyo del operador de red a la que está registrada la tarjeta SIM.*

◆ **Sonido de fondo**: fondo Establecer el estado de sonido y efectos cuando sea necesario.

◆ **Presentación de las llamadas de tiempo**: Para mostrar duración de la llamada o no en una llamada.

◆ **Llame tiempo de aviso**: para configurar un solo tono o un círculo en una llamada para hacer saber la hora.

◆ **Auto rápido final**: Una llamada podría terminar en un momento en que ha establecido si se establece el estado de auto rápida sobre.

◆ **Rechazar por SMS**: Para rechazar la llamada, contestando con un mensaje corto.

Configuración de red

En contacto con el operador de red para obtener los servicios de red:

◆ **Selección de red**: Red Ajuste el modo de selección automática o manual. Automática se recomienda. Cuando el modo de Selección de la red se establece en Automático, el teléfono móvil se prefiere la red donde está registrada la tarjeta SIM. Cuando el modo de Selección de red está establecido en Manual, es necesario seleccionar la red del operador de red donde está registrada la tarjeta SIM.

◆ **Preferencias**: Seleccione las redes preferidas. Por defecto, la red donde está registrada la tarjeta SIM actual en la pantalla.

Configuración de seguridad

Esta función le proporciona los ajustes relacionados con la seguridad sobre el uso de:

◆ **SIM1 bloqueo**: Para establecer el bloqueo SIM1, es necesario introducir el PIN. Puede configurar el bloqueo

de SIM sólo después de introducir el PIN correcto. Si se establece SIM1 bloqueo a El, es necesario introducir el PIN cada vez que encienda el teléfono móvil. En el caso de que usted ingresa un PIN incorrecto tres veces consecutivas, tiene que introducir la clave de desbloqueo del PIN (PUK). El código PUK se utiliza para desbloquear y cambiar el PIN bloqueado. Para obtener el código PUK, póngase en contacto con el operador de red.

- **Marcación fija**: Esta función requiere el apoyo de la tarjeta SIM y el apoyo del operador de red. Cuando la función de marcación fija está activada, sólo puede marcar los números en la lista de marcación fija. Para activar la función de marcación fija, debe introducir el PIN2.
- **Barra llamadas**: Activar o desactivar el bloqueo de algunas o de todas las llamadas. Esta función requiere el apoyo de la tarjeta SIM.
- **Cambio de contraseña**: Para cambiar la contraseña.
- **Bloqueo del teléfono**: La función que permite bloquear / desbloquear el teléfono. Introducir una contraseña para encender o apagar el teléfono. Se requiere una contraseña cuando el teléfono está bloqueado. La contraseña es de 4 a 8 dígitos.
- **Loqueo del teclado automático**: Esta función le permite bloquear / desbloquear el teclado. Ajuste de la hora de cierre automático que 5s, 30s, 1min o 5 minutos está disponible. El teclado se auto cerrado con ninguna operación durante el período.
- **Cambiar contraseña**: para cambiar la contraseña.
- **Gestor de certificados**: una lista de certificados.
- **Rastreador móvil**: la contraseña inicial es 1234. Establecer el estado de Robo de la Guardia de, y modificar los números del receptor, el nombre de enviados, el contenido del mensaje, después de que, si la tarjeta SIM se sustituye (incluyendo el teléfono sea robado), cada vez que se enciende el teléfono, se enviará

automáticamente un robo información a los números del receptor preestablecido, que incluye el número de tarjeta que se utilizará en el teléfono de manera ilegal.

Restaurar ajustes de fábrica

Seleccione Configuración> Restaurar ajustes de fábrica para restaurar la configuración de fábrica. Introduzca el código de bloqueo del teléfono y seleccione Aceptar o pulse la tecla programable izquierda.

El código de bloqueo del teléfono inicial es 1234.

Mostrar / Pantalla

El menú principal función de personalización que permite elegir las funciones que necesita para mostrar en el menú principal. Y usted puede seleccionar las imágenes y los puso como papel tapiz, protector de pantalla, encendido / apagado la pantalla. Puede mostrar la fecha y la hora en la pantalla o apagar esta función y se puede establecer la duración del tiempo de luz del LCD.

Organizador

Tareas

La elección de su nombramiento, teléfono y día se celebra la creación de la nueva nota, que se puede ver, añadir, editar, borrar, eliminar tareas atrasadas, borrar todo, salta a la fecha, enviar la ruta y se guarda como archivo. Si ha configurado la alarma para la nota, la alarma sonará cuando se acabe el tiempo, el contenido de la nota se muestra al mismo tiempo.

Alarma

Cinco relojes de alarma se establecen, pero desactivado por defecto. Puede activar uno, varios o todos ellos, según sea necesario. Para cada alarma, la fecha de llamada y el tiempo de llamada se puede configurar. Cuando el tiempo de alerta predeterminado es, el teléfono móvil emite un tono de alerta, mientras que el LED de la fecha y hora en la pantalla. Seleccione Detener para detener el tono o Repetir para detener temporalmente el timbre. Si

selecciona Pausa, la alarma sonará cuatro minutos después.

Calculadora

La calculadora puede sumar, restar, multiplicar y dividir. Para utilizar la calculadora:

- Utilice el ratón óptico para seleccionar ＋, －, ×, ÷, ＝.
- Pulse la tecla de función derecha para borrar la figura..

Nota: Esta calculadora ofrece una precisión limitada y sólo es aplicable a simple cálculo aritmético.

Convertidor de la unidad

Para intercambiar entre Kg y la libra esterlina, Km y Millas.

Convertidor de divisas

Para almacenar el tipo de cambio, pulse el botón "OK", a continuación, elija la configuración del tipo de cambio. Entrada de una tasa y pulse Aceptar. Entrando en la cantidad de dinero y pulse OK, y luego elegir el intercambio de moneda extranjera.

Reloj mundial

Para ver la ciudad de cada zona horaria, fecha y hora correspondientes se mostrarán en la parte inferior de la pantalla. Prensa ratón óptico para elegir para ver las ciudades. Presione la tecla suave izquierda para activar o desactivar el horario de verano de otras ciudades.

Notas

Usted puede registrar la información en este menú.

Lector de libros electrónicos

Ebook le permite leer archivos TXT. A través de la línea de conexión USB colocación de archivos en la carpeta Ebook de teléfono y la tarjeta T-Flash. Los usuarios pueden encontrar una carpeta y abrirlo para leer el texto directamente.

Cronógrafo

Cronómetro es una aplicación simple para medir el tiempo con la posibilidad de registrar varios resultados y suspender / reanudar la medición.

Perfil de usuario

El teléfono móvil ofrece varios perfiles de usuario, de modo que usted puede personalizar algunos ajustes para adaptarse a los acontecimientos y ambientes específicos.

Personalizar los perfiles de usuario según sus preferencias y activar los perfiles de usuario. Los perfiles de usuario se dividen en siete escenarios: Junta General, Exterior, Interior, silencioso, los auriculares y Bluetooth.

Al insertar un auricular para el teléfono móvil, el teléfono móvil automáticamente en el modo de auriculares. No hay ninguna opción para activar el modo de auriculares en la pantalla. Para más detalles sobre la operación, se refieren a General. Si se establece Auriculares> Personalizar> Modo de Respuesta a la Auto, las llamadas entrantes se contestan automáticamente.

Activar

Seleccione **Activar** para activar el modo seleccionado.

Personalizar

Después de elegir uno de los más de cinco modos, seleccione Personalizar para editar los siguientes elementos:

- **Configuración de tono**: Establece el tono de llamada entrante, el poder-en el tono del sistema, el tono de apagado del sistema, el tono de mensaje, y el tono del teclado.
- **Volumen**: Ajuste el volumen del tono de la conversación, el tono de timbre, el tono del teclado.
- **Tipo de alerta**: Seleccione el tono, el tono de vibrar y vibrar, o el tono después de que el modo de vibración.
- **Tipo de timbre**: Establecer el tipo de timbre para Repetir una o ascendente.
- **Tono Extra**: Activar o desactivar el tono de advertencia, un tono de error, el tono de conexión de red, y el

tono de inicio de la conversación.

◆ **Modo de respuesta**: Defina si desea contestar las llamadas entrantes pulsando cualquier tecla.

Después de ajustar todos los elementos anteriores, elija el modo y seleccione On.

Nota: *El teléfono móvil entra automáticamente en el modo de auriculares al insertar el auricular.*.

Juegos

Cuatro juegos están integrados en el teléfono móvil. Para la operación específica, por favor refiérase a la opción "Ayuda" de cada juego.

MSN

Iniciar una sesión en MSN a través de este elemento.

Yahoo

Iniciar sesión en Yahoo a través de una web.

Facebook

Entrar en Facebook a través de una web.

Twitter

Entrar en Twitter a través de una web.

Google

Entrar en Google a través de una web.

Bloqueo del teclado

Seleccione esta función para bloquear el teclado. Para desbloquear el teclado, es necesario pulsar el botón de control de corto poder.

Apague

Seleccione esta función para apagar el teléfono. Para encender el teléfono, es necesario presionar el botón de control de potencia de 2 a 3 segundos.

VII. **Manual de instrucciones del editor**

Su teléfono le proporciona diferentes métodos de entrada de la conveniencia de utilizar otra función. Puede introducir texto mediante el teclado en cualquier lugar que requieren los textos de entrar. Ingrese el punto de la función> Configuración> Teléfono método de entrada por defecto para elegir un método de entrada por defecto.

Cartas de Inglés y la entrada de la figura

Es posible introducir letras Inglés como A, y el dígito 1 por la elección de método de entrada diferente ", ABC, abc, 123".

Símbolo de entrada

Pulse la tecla * para en la interfaz del símbolo de escribir, cuando no el teléfono en la interfaz del símbolo. Transferencia de las teclas de dirección para mover el cursor hacia el símbolo deseado, pulse la tecla OK para seleccionarlo.

VIII. **Aplicación de la función de almacenamiento USB**

Precauciones antes de usar

- ✧ Por favor, mantenga el correcto funcionamiento de la conexión de equipos USB y desconexión.
- ✧ Por favor, no utilice el formato de comandos de Windows para llevar a cabo la operación de formato al disco móvil del teléfono movil, de lo contrario, el resultado será el daño que no puede ser reparado más.
- ✧ USB ambiente de operación：
  - ◈ Windows2000 / XP.
  - ◈ Para otros sistemas operativos, puede requerir la instalación del controlador USB antes de crear con éxito la conexión de PC y un teléfono movil.

IX. Apéndice 1
Solución de problemas

Posible error de la causa	Solución de problemas
El teléfono no se enciende	1、 Compruebe que la batería está cargada; 2、 Compruebe que la batería está instalada correctamente.
Error en la tarjeta SIM 1	1、 comprobar si la tarjeta SIM está sucia. Si la tarjeta está sucia, limpiarla; 2、 Si la tarjeta está sucia, limpiarla; 3、 Si la tarjeta SIM está dañada, reemplace la tarjeta SIM.
Weak signal	Check that the signal intensity indicator on the screen. 4 bars indicate a strong signal, and 2 bars or less indicate a weak signal.

fallo Intento llamada	1、Puede decidir de ocultar la identificacion del llamante pero el operador no soporta este servicio. 2、 Puede haber interferencia 3、 puede activar la funcion barra llamadas； 4、 puede activar la linea 2 pero el operador no soporta este servicio.
Fallo carga bateria	1、la bateria puede estar muy baja. Para cargarla se necesita un tiempo major. 2、la bateria esta deteriorada
No se puede conectar a la red	1、controlar si la signal es debil y que no haya interferencias. 2、contrôle que la SIM este bien instalada, que no haya mala conexion o no sea danada. Si la SIM esta danada contacte con el operador.
Foto oscuras	1、luminosidad demasiado baja 2、ambiente demasiado oscuro

Foto borrosa	1、el objecto se esta moviendo 2、su mano trembla al momento de la foto
Foto distorsionada	El objecto esta demasiado cerca
No se puede accedere al menu servicios	La SIM podria no suportar este servicio
La foto de standbay no se puede ver por entero	El tamano es demasiado grande

X. Apendice II

Abreviaciones

SMS	Short Message Service
EMS	Enhanced Message Service
SIM	Subscriber Identity Module
GSM	Global System for Mobile Communication
PIN	Personal Identity Number
PUK	PIN Unblocking Key

IMEI	International Mobile Equipment Identity
CB	Cell Broadcast
GPRS	General Packet Radio Service
MMS	Multimedia Message service